



Mitel MiVoice Office 400

MiVoice 5380 / 5380 IP

[Uživatelský návod](#)




## Obsah

<b>OBSAH</b> .....	<b>2</b>
<b>POPIS TELEFONU:</b> .....	<b>4</b>
Zadní strana telefonu .....	5
Symboly zobrazované na displeji .....	6
Symboly zobrazované v položkách menu .....	6
Interaktivní tlačítková lišta Fox Key .....	6
Hlasový průvodce .....	6
Procházení menu pomocí navigační klávesy .....	6
Alfabetická klávesnice .....	7
Oprava zadání .....	7
<b>REŽIMY VOLÁNÍ</b> .....	<b>8</b>
Použití režimu hands-free .....	8
Přepnutí režimu volání v průběhu hovoru .....	8
Ukončení hovoru .....	8
Nastavení úrovně hlasitosti .....	8
<b>USKUTEČNĚNÍ HOVORU</b> .....	<b>9</b>
Interní volání (pobočka – pobočka) .....	9
Externí volání .....	9
Použití programovatelného tlačítka .....	9
Použití funkce Redial – opakování volby .....	9
Volání zmeškaného hovoru zpět .....	9
<b>PŘÍJEM VOLÁNÍ</b> .....	<b>10</b>
Nastavení hlasitosti vyzvánění .....	10
Příjem hovoru .....	10
Odklonění hovoru na jinou pobočku .....	10
Převzetí hovoru z jiné pobočky .....	10
<b>BĚHEM HOVORU</b> .....	<b>11</b>
Dočasné vypnutí a zapnutí mikrofonu .....	11
Přidržení aktivního hovoru a příjem jiného hovoru na stejném telefonu .....	11
Přepojení hovoru .....	12
Uskutečnění druhého volání v průběhu aktivního hovoru .....	12
Přepínání hovorů mezi dvěma protistranami .....	12
Ukončení hovoru s jednou protistranou .....	12
Sestavení konferenčního hovoru .....	13
Přepojení hovoru v průběhu konference a ukončení vlastní účasti .....	13
<b>DALŠÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ BĚHEM HOVORU</b> .....	<b>14</b>
Uložení čísla protistrany .....	14
Trace – zjištění původu čísla .....	14
Ochrana volání před vstoupením do hovoru (odposlechem) .....	14
<b>ZKRÁCENÉ VOLBY</b> .....	<b>15</b>
Nastavení (vytvoření) osobních zkrácených voleb .....	15
Úprava vytvořených osobních zkrácených voleb .....	15
Smazání osobní zkrácené volby .....	16
Vytočení osobní zkrácené volby .....	16
Vytočení čísla z centrální zkrácené volby .....	16
<b>VÝPISY VOLÁNÍ</b> .....	<b>17</b>

Popis logů.....	17
Výpis zmeškaných volání .....	17
Zobrazení výpisů a uskutečnění volání z výpisů .....	18
Odstranění všech záznamů z výpisu volání .....	18
<b>PROGRAMOVÁNÍ TLAČÍTEK PŘÍDAVNÉ KONZOLE .....</b>	<b>19</b>
Programování, úprava a mazání tlačítek .....	19
Programování volby čísla .....	20
Programování dohledového tlačítka .....	20
Programování tlačítka pro funkci přesměrování .....	20
Programování tlačítka dohledu nad hlasovou schránkou.....	21
Programování funkce Nerušit .....	21
Programování tlačítka s volbou DTMF kódu .....	22
Filtrace - programování tlačítek a způsob použití funkce .....	22
Nastavení tlačítek pro použití filtrace.....	22
Programování funkce Multi-line .....	23
<b>FUNKCE TELEFONU A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE .....</b>	<b>25</b>
Programování funkce alarm - upozornění .....	25
Funkce záměna .....	25
Funkce odhlášení a přihlášení do vyzváněcí skupiny.....	26
Nastavení hesla pobočky .....	27
Zamknutí a odemknutí telefonního přístroje.....	28
Nastavení hlasitosti vyzvánění a melodie.....	29
Nastavení kontrastu displeje .....	29
Nastavení podsvícení .....	30
Nastavení intenzity podsvícení .....	30
<b>POZNÁMKY .....</b>	<b>31</b>

## Popis telefonu:

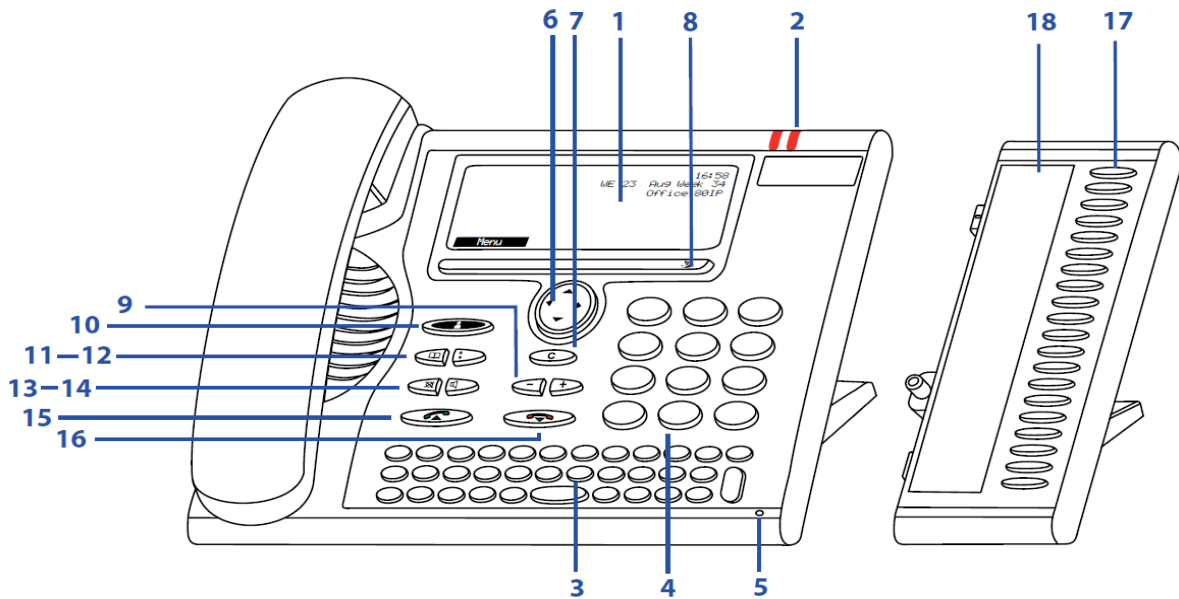

### 1 Displej

Horní oblast – 1 řádek  
Střední oblast – 5 řádek  
Dolní oblast – 1 řádek

Zobrazení symbolů a informace o čase  
Informace o hovoru, průběh volání, jméno účastníka  
Zobrazení funkcí tlačítka „Fox key“ (3 funkce)

### 2 Signalizační diody

#### Levý indikátor:

Bliká pomalu při příchozím volání

Bliká rychle při zmeškaném volání, při zapnutém hands-free režimu

#### Pravý indikátor:

Svítlí v případě, že v hlasové poště jsou nové zprávy



### 3 Alfabetická klávesnice QWERTY/AZERTY

Slouží pro zadání textu v textovém režimu



### 4 Numerická klávesnice


Slouží pro zadání číslic při volbě



### 5 Hands-free mikrofón

### 6 Navigační tlačítko

Slouží k procházení položek menu (nahoru, dolů), pro vstup do položky (vpravo), pro návrat o úroveň výš (vlevo)



### 7 Opravná klávesa

Slouží pro opravu zadávaného čísla (při zavěšeném sluchátku) nebo pro opravu vkládaného textu



### 8 Fox key

Interaktivní klávesa pro 3 funkce – dle aktuálního stavu telefonu (hovor, přepojení, nastavení apod.)



### 9 Tlačítka nastavení úrovně

Slouží pro nastavení úrovně hlasitosti reproduktoru, sluchátka nebo vyzvánění – podle aktuálního stavu telefonu



**10 Tlačítko „Nepřítomen“**

Systémově předdefinované tlačítko pro okamžité přesměrování hovorů do hlasové schránky vlastní pobočky (*vyžaduje spuštění hlasové schránky – správce systému*)


**11 Tlačítko „Adresář“**

Slouží pro přístup k telefonnímu adresáři telefonní ústředny pro vyhledávání jména volaného


**12 Redial**

Tlačítko pro opakované vytočení posledního volaného čísla


**13 Mute**

Tlačítko pro ztišení mikrofonu v režimu hands-free nebo ve sluchátku


**14 Reproduktor**

Aktivace hlasitého telefonu, příposlechu, zapnutí režimu Interkom


**15 Tlačítko volání (zelené sluchátko)**

Slouží pro příjem hovoru v hlasitém režimu nebo pro zahájení hovoru při vytáčení se zavěšeným sluchátkem


**16 Tlačítko ukončení hovoru**

Slouží pro ukončení hovoru nebo pro ukončení programování funkcí telefonu


**17 Programovatelná tlačítka s indikátory (pouze s konzolí M530)**

Slouží pro:

- Uložení předdefinovaného čísla
- Uložení nastavené služby (přesměrování, filtrace, dohled)
- Multi-key (více dohledových tlačítek vlastní linky)
- Multi-line (více linek na jednom přístroji)


**18 Popisky pro programovatelná tlačítka**
**Zadní strana telefonu**


Připojení telefonního přístroje (pouze u digitálních přístrojů)



Připojení napájecího zdroje (pouze IP přístroje). *Je možné použít PoE (Power over Ethernet)*

**LAN**

Připojení telefonu do IP sítě (pouze IP přístroje)



Připojení počítače za telefon (pouze IP přístroje)



Připojení sluchátka mikrotelefonu


















Připojení náhlavní soupravy



Připojení rozšiřujícího tlačítkového modulu

## Symbole zobrazované na displeji

	Příchozí hovor		Nové záznamy ve výpisu volání
	Přijata a uložená textová zpráva		Nová hlasová zpráva
	Upozornění na schůzku (naprogramovaný alarm)		Aktivní funkce Mute
	Aktivován hlasitý odposlech		Uzamčený telefon
	Aktivní přesměrování okamžité nebo při obsazení nebo funkce nerušit		Aktivní zpožděné přesměrování
	Zaparkovaný hovor		Celková deaktivace
	Odhlášení ze skupiny		Šifrování hlasu (od verze R5.2)
	Režim hands-free		

## Symbole zobrazované v položkách menu

	K dispozici jsou podrobnější informace		Při procházení menu s větším obsahem textu nebo položek je možné, že bude zobrazená posuvná lišta
	Aktivní funkce (zaškrtnuto)		
	Další funkce Fox key		

## Interaktivní tlačítková lišta Fox Key





Interaktivní tlačítková lišta Fox Key nabízí funkce v závislosti na kontextu menu. Funkce je zobrazena na displeji nad pozicí tlačítka.

## Hlasový průvodce

Systémy Aastra jsou vybaveny hlasovým průvodcem s informačními zprávami. Některé funkce zmiňované v tomto průvodci nabízejí možnost zadání volby. Pro tuto volbu postupujte dle popisu v dalších částech této příručky.

## Procházení menu pomocí navigační klávesy

Navigační tlačítko se používá k procházení položek menu, pro vstup a návrat do jednotlivých podmenu.

	Stiskněte tlačítko Menu na liště Fox Key
	Procházejte položky menu až na požadovanou položku
 nebo 	Stiskněte pravou šipku navigačního tlačítka nebo tlačítko „ <b>Vybrat</b> “ lišty Fox Key


V případě dalších podmenu postupujte stejným způsobem

## Alfabetická klávesnice

Telefon je vybaven klávesnicí typu QWERTY s 34 klávesami. Pro zadání mezery stiskněte mezerník. Pro opravu znaku stiskněte „X“ v pravém horním rohu. Speciální znaky napíšete kombinací tlačítek „Shift“ a příslušného tlačítka.

## Oprava zadání

Zadali jste nesprávný znak nebo číslo? Zadání můžete smazat znak po znaku nebo najednou.



Pro smazání posledního zadaného znaku stiskněte opravné tlačítko



Pro opravu chybně zadané číslice v zadávání stiskněte opakovaně tlačítko „šipka vlevo“, dokud se nedostanete **za** špatně zadanou číslici. Následně stiskněte tlačítko „C“, zadejte správnou číslici a „šipkou vpravo“ se vraťte na konec řetězce.



Pro smazání celého zadání stiskněte tlačítko ukončení hovoru (červené sluchátko)

## Režimy volání

Váš telefon podporuje několik režimů pro obsluhu telefonátů:

### Použití režimu hands-free

Při použití režimu hands-free můžete uskutečnit hovor nebo přijmout volání bez nutnosti zvednutí sluchátka. Během probíhajícího hovoru je možné změnit režim hands-free zvednutím sluchátka na klasický.

#### Pro přijetí hovoru v režimu hands-free:



Přijmout

Stiskněte tlačítko reproduktoru, zelené sluchátko nebo tlačítko „**Přijmout**“ na liště Fox Key

#### Pro uskutečnění hovoru v režimu hands-free:



Zvolte číslo a stiskněte zelené sluchátko nebo tlačítko „**Hovor**“ na liště Fox Key nebo

Stiskněte zelené sluchátko a potom volte číslo volaného

#### Přepnutí režimu volání v průběhu hovoru



Pro přepnutí do režimu hands-free stiskněte tlačítko reproduktoru a zavěste sluchátko. Telefon se automaticky přepne na hlasitý provoz



Pro přepnutí z režimu hands-free zvedněte sluchátko

#### Ukončení hovoru



Stiskněte červené sluchátko a/nebo zavěste sluchátko

#### Nastavení úrovně hlasitosti



V průběhu hovoru stiskněte opakovaně tlačítko – nebo + pro snížení nebo zvýšení hlasitosti



## Uskutečnění hovoru

Existuje více možností jak uskutečnit odchozí volání, záleží na tom, zda se jedná o nové volání, opakování volby nebo volbu čísla z historie volání nebo seznamu zmeškaných hovorů.

### Interní volání (pobočka – pobočka)



Zvolte číslo pobočky – na displeji se zobrazí číslo pobočky, případně název protistrany podle zadání záznamu v telefonním seznamu

### Externí volání



Zvolte prefix pro přístup na státní linku („0“ nebo dle nastavení vašeho systému)



A dále volte číslo protistrany

Jakmile protistrana hovor přijme, můžete hovořit

### Použití programovatelného tlačítka



Stiskněte naprogramované tlačítko, pod kterým je uloženo číslo nebo dohledové tlačítko jiné pobočky

Pozn.: Nastavení tlačítek je popsáno v další části této příručky

### Použití funkce Redial – opakování volby



Pro volbu posledního volaného čísla stiskněte dvakrát tlačítko „Redial“

### Volání zmeškaného hovoru zpět



Pokud někdo volal na váš telefon v době vaší nepřítomnosti, telefon uloží toto číslo do seznamu nepřijatých hovorů a na displeji se objeví symbol zmeškaného volání a informační dialog, případně rychle bliká levá LED dioda

Zobrazit



Stiskněte tlačítko „**Zobrazit**“ na liště Fox Key a zvolte jednu z možností

Hovor



Stiskněte tlačítko „**Hovor**“ na liště Fox Key a zavolejte protistranu

Odstranit



Stiskněte tlačítko „**Odstranit**“ na liště Fox Key a záznam odstraňte z výpisu

## Příjem volání

Při příchozím hovoru telefon vyzvání a levá LED dioda blikáním signalizuje hovor. V případě, že je jméno protistrany uložené v adresáři, zobrazí se na displeji přiřazené jméno.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění



Během zvonění stiskněte opakovaně tlačítko – nebo + pro snížení nebo zvýšení hlasitosti vyzvánění

### Příjem hovoru



Zvedněte sluchátko

nebo stiskněte tlačítko reproduktoru, zelené sluchátko nebo tlačítko „**Prijmout**“ na liště Fox Key

### Odklonění hovoru na jinou pobočku

V případě, že nechcete příchozí hovor přijmout, je možné jej odklonit na jinou pobočku.



Stiskněte tlačítko „**Odklon**“ na liště Fox Key

Zadejte číslo pobočky, na kterou chcete hovor odklonit

### Převzetí hovoru z jiné pobočky

Můžete převzít hovor z jiné pobočky v případě, že její uživatel není přítomen.



Zvedněte sluchátko nebo stiskněte zelené sluchátko



Stiskněte tlačítko „**Prevzeti**“ na liště Fox Key a zvolte jednu z možností



Stiskněte tlačítko „**Skupina**“. *Podmínkou je nastavení stejné „přebírací skupiny“ – zeptejte se administrátora vaší ústředny*



Stiskněte tlačítko „**Pobočka**“



a zadejte číslo pobočky, ze které chcete hovor převzít

Nebo



Stiskněte tlačítko dohledu na jinou pobočku (hovor je indikován blikáním a případně zvukovým signálem)

## Během hovoru

### Dočasné vypnutí a zapnutí mikrofonu

V případě, že nechcete, aby protistrana slyšela, o čem mluvíte (interní porada apod.), je možné použít funkci Mute – ztišení mikrofonu.



Stiskněte tlačítko „**Mute**“. Na displeji se zobrazí symbol vypnutí mikrofonu

Dalším stisknutím tlačítka mikrofon opět aktivujete. Symbol na displeji zmizí

### Přidržení aktivního hovoru a příjem jiného hovoru na stejném telefonu

V případě, že již vyřizujete jeden hovor a zavolá vám někdo další, s kým chcete hovořit, musíte první hovor umístit do čekání (protistrana slyší hudbu při čekání), a druhý hovor přijmout. Stejný způsob práce s hovorem se používá pro přepojení nebo pro sestavení třístranné konference.

#### Varianta 1

Probíhá hovor

Prepojit



Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Prepojit**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání

Navrat



Po stisknutí tlačítka „**Prepojit**“ se změní popis tlačítka na „**Navrat**“. Stisknutím tlačítka se vrátíte k odloženému hovoru

#### Varianta 2

Za předpokladu, že máte na svém telefonu naprogramováno dohledové tlačítko nad vlastním číslem (tzv. *Multikey – popis programování popsán dále v příručce*).

Probíhá hovor

Tlač. 1



Dohledové tlačítko hovoru svítí, jeho stisknutím se hovor umístí do čekání a tlačítko se rozblíká

Tlač. 1



Dalším stisknutím se hovor opět aktivuje. Tlačítko se opět trvale rozsvítí

#### Varianta 3

V případě, že máte na programovatelném tlačítku nastavenou funkci **Hold**, je možné hovor přidržen tímto tlačítkem.

Probíhá hovor

Tlač. 1



Stiskněte programovatelné tlačítko nastavené pro funkci Hold. Tím umístíte hovor do čekání, tlačítko se rozblíká

Navrat



Opětovným stisknutím tlačítka „**Hold**“ nebo stisknutím tlačítka „**Stahnout**“ na liště Fox Key se k drženému hovoru vrátíte

## Přepojení hovoru

Protistrana vašeho hovoru chce hovořit s někým jiným, na koho můžete hovor spojit.

Probíhá hovor

Prepojit 

Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Prepojit**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete hovor přepojit



Můžete zavěsit nebo počkat na protistranu, uvést přepojení a potom zavěsit

Predani 

V případě, že používáte telefon v režimu hands-free, můžete použít tlačítko „**Predani**“ na liště Fox Key

## Uskutečnění druhého volání v průběhu aktivního hovoru

Při probíhajícím hovoru potřebujete hovořit s třetí stranou (konzultace apod.).

Probíhá hovor

Prepojit 

Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Prepojit**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete volat

Navrat 

Po dokončení hovoru stiskněte tlačítko „**Navrat**“ na liště Fox Key pro návrat k drženému hovoru

## Přepínání hovorů mezi dvěma protistranami

V případě, že potřebujete hovořit střídavě s jedním nebo druhým účastníkem hovoru – tzv. brokerský hovor.

Probíhá hovor

Prepojit 

Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Prepojit**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete volat

 Maklovaní 

Pomocí tlačítka „**Maklovaní**“ na liště Fox Key přepínáte střídavě z jedné protistrany hovoru na druhou

## Ukončení hovoru s jednou protistranou

Probíhá hovor

Navrat 

Stisknutím tlačítka „**Navrat**“ ukončíte právě probíhající hovor a vrátíte se k hovoru v držení

## Sestavení konferenčního hovoru

Pokud chcete hovořit s oběma protistranami najednou, můžete vytvořit tzv. třístrannou konferenci.

Probíhá hovor



Prepojit

Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Prepojit**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání



Konf.

Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete volat

Po připojení třetího účastníka stiskněte nejprve tlačítko šipky na liště Fox Key, potom stiskněte tlačítko „**Konf.**“ na liště Fox Key

Nyní můžete hovořit všichni společně

## Přepojení hovoru v průběhu konference a ukončení vlastní účasti

Pokud již nechcete být členem konference, ale vaše protistrany chtějí v hovoru pokračovat, je možné hovor spojit.

Probíhá hovor



Predani



Pro ukončení účasti v konferenci stiskněte tlačítko „**Predani**“ na liště Fox Key nebo tlačítko ukončení hovoru

Nyní je hovor spojen a vaše účast ukončena.

## Další služby dostupné během hovoru

### Uložení čísla protistrany

Během odchozího nebo i příchozího hovoru je možné číslo protistrany uložit pod programovatelné tlačítko.

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko šipky na liště Fox Key, potom stiskněte tlačítko „**Pamet**“



Zvolte programovatelné tlačítko, pod které chcete číslo uložit

Telefonní číslo bude automaticky uloženo, na displeji se zobrazí původní informace a popisy tlačítek. Pokračujte dále v hovoru



Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko ukončení hovoru nebo zavěste

*Pozn.: Tato funkce umožňuje přepsat aktuální hodnotu naprogramovaného tlačítka, výjimkou je naprogramované tlačítko **Multikey**.*

### Trace – zjištění původu čísla

Během hovoru je možné odeslat požadavek na uložení čísla protistrany do logbooku (při příchozím nebo odchozím hovoru), např. pro identifikaci nežádoucího volání.

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko šipky na liště Fox Key, potom stiskněte tlačítko „**Puvod**“

Telefonní číslo bude automaticky uloženo, na displeji se zobrazí původní informace a popisy tlačítek. Pokračujte dále v hovoru



Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko ukončení hovoru nebo zavěste

### Ochrana volání před vstoupením do hovoru (odposlechem)

Během hovoru je možné spustit ochranu volání před narušením, např. při přenosu dat apod.

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko „**Prepojit**“



Vytočte na telefonu kód služby „ \* 4 3 “. Telefon na displeji potvrdí zadání požadavku



Stiskněte tlačítko „**Navrat**“

**XXX Chraneno**

Na displeji se opět zobrazí informace o volajícím doplněná o nápis „**Chraneno**“. Telefon je během hovoru chráněn proti dalšímu hovoru. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko ukončení hovoru nebo zavěste








## Zkrácené volby

Telefonní systémy Aastra poskytují 2 druhy zkrácené volby:

- Osobní – vlastní pro účastnické číslo, max. počet voleb je 10 (0-9)
- Sdílené – jsou dostupné pro každého účastníka, počet je omezen licencí interního adresáře PBX.

Použití sdílených zkrácených voleb je možné v souladu s oprávněním jednotlivých účastníků.

### Nastavení (vytvoření) osobních zkrácených voleb






-  Stiskněte tlačítko pro přístup do telefonních seznamů
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Telefonni seznam**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na volný řádek. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Novy**“ na liště Fox Key
-  Zadejte číslo, které uložit pod zkrácenou volbu. Pro externí volání zadejte prefix.
-  Zadáni potvrďte tlačítkem „**OK**“ na liště Fox Key

Stejný postup opakujte pro další položky zkrácené volby



Pro ukončení programování stiskněte tlačítko červeného sluchátka

### Úprava vytvořených osobních zkrácených voleb







-  Stiskněte tlačítko pro přístup do telefonních seznamů
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Telefonni seznam**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na volný řádek. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Zmenit**“ na liště Fox Key
-  Pomocí tlačítka „**C**“ smažte zadané číslo a následně zadejte nové číslo
-  Zadáni potvrďte tlačítkem „**Zmenit**“ na liště Fox Key.

Stejný postup opakujte pro další položky zkrácené volby








Pro ukončení programování stiskněte tlačítko červeného sluchátka

## Smazání osobní zkrácené volby


-  Stiskněte tlačítko pro přístup do telefonních seznamů
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Telefonní seznam**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- Vybrat** 
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na volný řádek. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Odstranit**“ na liště Fox Key
- Odstranit** 
- Stejný postup opakujte pro další položky zkrácené volby
-  Pro ukončení programování stiskněte tlačítko červeného sluchátka

## Vytočení osobní zkrácené volby

-  Stiskněte tlačítko pro přístup do telefonních seznamů
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Telefonní seznam**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- Vybrat** 
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na požadovaný řádek. Hovor zahájíte stisknutím tlačítka „**Hovor**“ na liště Fox Key
- Hovor** 

## Vytočení čísla z centrální zkrácené volby

Pro volbu čísla ze seznamu centrálních zkrácených voleb je třeba znát seznam položek. Kontaktujte správce svého komunikačního systému.

-  Stiskněte přístupový prefix pro zkrácené volby „ \* 3 “. Je také možné, že pro váš systém je nastavený jiný prefix – kontaktujte administrátora svého systému.

-  Zadejte číslo zkrácené volby (v závislosti na nastavení 2 až 4 číslice)

Váš hovor bude spojen



## Výpisy volání









Poslední volání jsou uložena ve výpisu volání, který je dostupný prostřednictvím Menu telefonu. Výpis obsahuje:

- 50 posledních zmeškaných volání
- 50 posledních příchozích volání (včetně zmeškaných)
- 30 posledních odchozích volání

Pokud prohlížíte výpisy volání, můžete rovnou zobrazený záznam použít pro zpětné volání. Zároveň můžete smazat jednotlivé záznamy nebo celý seznam najednou.


### Popis logů

Ve výpisech volání se zobrazují následující grafické informační ikony:











	Zmeškané (nezodpovězené) volání	Příchozí výpis
	Zodpovězené volání	Příchozí výpis
	Příchozí volání	Komplexní výpis
	Odchozí volání	Komplexní výpis
	Telefonní číslo do kanceláře	Všechny výpisy
	Telefonní číslo domů	Všechny výpisy
	Telefonní číslo na mobil	Všechny výpisy
	Tento znak označuje rozšířené vlastnosti, které lze zobrazit stisknutím navigačního tlačítka <b>šipka vpravo</b>	Všechny výpisy
	Čas volání pro aktuální datum, jinak pouze datum volání	Všechny výpisy
	Jméno protistrany (formát je závislý na uloženém záznamu v interním adresáři), případně hvězdičky např. při skryté identifikaci	Všechny výpisy

### Výpis zmeškaných volání

V případě, že nepřijmete příchozí volání, na displeji telefonu zůstane zobrazena informační zpráva s počtem volání a bliká červená LED dioda v pravé horní části terminálu.







Stisknutím tlačítka „**Zobrazit**“ na liště Fox Key se zobrazí přímo výpis zmeškaných volání. Pokud nechcete výpis prohlížet, stiskněte tlačítko „**Zavrit**“ na liště Fox Key. Pokud zůstává v seznamu zmeškaných volání alespoň jeden nezobrazený záznam, bude na displeji zobrazená ikona .

## Zobrazení výpisů a uskutečnění volání z výpisů

- Menu**  Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Seznam hovorů**“.
- Seznam hovorů**  Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na požadovaný seznam hovorů. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- Vybraný seznam* 
-   Seznam procházejte pomocí šipek nahoru a dolů na navigačním tlačítku až na záznam, který chcete zobrazit. Stiskněte šipku vpravo navigačního tlačítka pro zobrazení detailů
- Hovor**   Pokud chcete zvolené číslo zavolat, stiskněte tlačítko **Hovor** na liště Fox Key nebo tlačítko zeleného sluchátka
- Odstranit**  Pokud chcete záznam smazat, stiskněte tlačítko **Odstranit** na liště Fox Key

*Pozn.: V případě, že se nacházíte v položkách menu a přichází další příchozí hovor, dojde ke krátkému upozornění a po ukončení procházení menu se na displeji zobrazí informační zpráva.*

## Odstranění všech záznamů z výpisu volání


- Menu**  Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Seznam hovorů**“.
- Seznam hovorů**  Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na požadovaný seznam hovorů. **Zůstaňte na této položce bez vstupu do podrobností**
- Vybraný seznam* 
- Odstranit**  Pro odstranění všech záznamů z vybraného výpisu stiskněte tlačítko **Odstranit** na liště Fox Key
- Potvrzení** V informačním dialogu potvrďte požadavek na odstranění záznamů

*Pozn.: Po smazání všech záznamů nelze do tohoto výpisu vstoupit.*

## Programování tlačítek přídatné konzole

*(je-li telefon konzolí vybaven)*

V následujících částech příručky najdete pokyny pro naprogramování tlačítek vašeho telefonu. V základní konfiguraci nemá telefon k dispozici žádná dohledová tlačítka. Přidáním až 3 konzolí dosáhneme maximálního počtu 60 tlačítek.

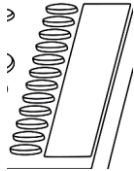

Pro snadnější identifikaci nastavených tlačítek je možné pod průhlednou folii vložit papírový štítek s popisem. Tento štítek je k dispozici na CD s elektronickou dokumentací vašeho systému.

*Pozn.1: U některých funkcí není dovoleno programování prostřednictvím telefonu. O jejich aktivaci požádejte svého správce telefonní ústředny.*

*Pozn.2: Některé funkce, které je možné programovat, vyžadují rozšířené nastavení vašeho telefonního systému. O bližší informace požádejte svého správce telefonní ústředny.*

### Programování, úprava a mazání tlačítek



Menu

Přístup do programování tlačítek je vždy stejný. V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko „Menu“ na liště Fox Key



Nastavení

Listujte položkami menu šipkami navigačního tlačítka (nahoru a dolů) až na položku „**Nastavení**“. Stiskněte tlačítko „**Vybrat**“ na liště Fox Key nebo šipku vpravo navigačního tlačítka



Klavesy

Listujte položkami menu šipkami navigačního tlačítka (nahoru a dolů) až na položku „**Klavesy**“. Stiskněte tlačítko „**Vybrat**“ na liště Fox Key nebo šipku vpravo navigačního tlačítka

Na displeji se zobrazí nápis „**Prosím stisknete vybrane tlačitko**“

Tlač. 1



Stiskněte požadované tlačítko. Po stisknutí se na displeji telefonu zobrazí seznam všech dostupných funkcí

Tlač. 2



Pokud chcete po dokončení pokračovat dalším tlačítkem, stiskněte jej a tlačítko začne blikat. Postup opakujte

Mod.



Pokud je na programovatelném tlačítku již nastavena jiná funkce, můžete nastavení upravit stisknutím tlačítka „**Mod.**“ na liště Fox Key

Odstran










Pokud je na programovatelném tlačítku již nastavena jiná funkce, můžete nastavení vymazat stisknutím tlačítka „**Odstran**“ na liště Fox Key












Pro skončení programování stiskněte červené sluchátko

**Následující kapitola popisuje postup programování tlačítek s tím, že uživatel se nachází v menu „Nastavení“ – „Klavesy“. Proto tyto kroky nejsou uváděny.**

## Programování volby čísla

- 
Volba

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Volba**“.
- 
Vybrat

Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- 
Zadejte telefonní číslo, v případě externího čísla zadejte přístupový prefix pro externí linku
- 
OK

Zadání potvrďte tlačítkem „**OK**“ na liště Fox Key. Na displeji se zobrazí informační zpráva „**Pozadavek OK**“ a dojde k návratu do seznamu dostupných funkcí












## Programování dohledového tlačítka

- 
Volba

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Dohled nad pobočkou**“.
- 
Vybrat

Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- 
Zadejte číslo pobočky, nad kterou chcete nastavit dohled
- 
OK

Zadání potvrďte tlačítkem „**OK**“ na liště Fox Key.
- 
Vybrat

Vyberte způsob zvukového upozornění, tzn., zda chcete, aby váš telefon zvonil v případě příchozího hovoru na dohlíženou pobočku. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka „**Vybrat**“ na liště Fox Key

Naprogramované tlačítko můžete použít pro kontrolu stavu dané pobočky – je-li tlačítko zhasnuté, pobočka je volná a je možné ji zavolat. Pokud tlačítko bliká, přichází na danou pobočku hovor. Svítí-li tlačítko souvisle, je pobočka obsazena. Pro přepojení na pobočku stačí pouze stisknout dohledové tlačítko.

## Programování tlačítka pro funkci přesměrování

Existuje několik typů přesměrování. Pokud programujete tlačítko pro přesměrování, můžete zvolit, zda zadáte cílové číslo nebo jej zadáte až při aktivaci funkce.

- 
Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Funkce volání**“.
- 
Vybrat

Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- 
Vybrat

Zobrazí se výběr funkcí, které je možné nastavit. Vyberte položku „**Okamz. Presm.**“ a potvrďte výběr
- 
Vybrat

Vyberte, zda chcete zadat číslo cílové pobočky nebo bez pobočky, případně přesměrování do hlasové pošty
- 
Zadejte číslo pobočky, na kterou chcete hovory přesměrovat. *Pozn.: pokud vyberete položku „**Bez pobočky**“, zadáváte cílové číslo až po stisknutí daného tlačítka. Pro externí přesměrování musí mít vaše pobočka oprávnění!*
- 
OK

Zadání potvrďte tlačítkem „**OK**“ na liště Fox Key  
*Stejný postup můžete použít pro přesměrování zpožděné nebo při obsazenou*

## Programování funkce Multikey


Funkce Multi-key umožňuje obsluhovat z vašeho telefonu více volání na vaše telefonní číslo.



Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Linka xxxx (0)**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key

*Pozn.: xxxx je číslo vaší pobočky, číslo v závorce uvádí počet již vytvořených tlačítek multikey*



Vybrat

Zadání potvrďte tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key

Pokud chcete naprogramovat více tlačítek, postup opakujte. Tímto postupem lze vytvořit např. frontu hovorů na pracovišti spojovatelky.

## Programování tlačítka dohledu nad hlasovou schránkou

Váš telefon vám umožňuje naprogramovat tlačítko dohledu nad hlasovou schránkou. Znamená to, že pokud máte nový vzkaz v hlasové schránce, telefon vás upozorní signalizací na tlačítku.




Přítomnost vzkazu ve schránce indikuje ikona v horním řádku displeje



Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Dohled na hlas.post**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



Vybrat

Vyberte z nabídky typ zvukového upozornění, jakým má telefon upozornit na hlasovou zprávu

Po obdržení vzkazu se dané tlačítko rozsvítí, případně telefon zvukově upozorní na novou zprávu.

## Programování funkce Nerušit

Funkce Nerušit vám zajistí, že telefon nepřijme žádné příchozí hovory. Hovor volajícího bude vždy odmítnut nebo přeměrován na pracoviště spojovatelky.



Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Funkce volaní**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Nerusit**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key

Nerusit

Na displeji se zobrazí informační okno „**Pozadavek OK**“ a následně výpis dostupných funkcí se zaškrtnutou položkou „**Nerusit**“.








Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko. Je-li funkce aktivní, tlačítko svítí a v horním řádku displeje se zobrazí ikona funkce nerušit

*Pozn.: Funkci Nerušit můžete aktivovat pomocí kódu služby \*45, deaktivovat #45. Pokud si přejete s účastníkem přesto hovořit, je možné jednorázově využít rušící kód \*29. Pokud tedy voláte účastníka, který má nastavenou funkci nerušit, použijte \*29 + číslo pobočky.*

## Programování tlačítka s volbou DTMF kódu









Váš telefon umožňuje nastavit funkci tlačítka pro odeslání tzv. DTMF značky, případně řetězce značek. Urychlíte si tím např. přístup k záznamové službě na domácím telefonu apod.

- 

Vybrat
  - 

Vybrat
  - 
OK
- Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**DTMF**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- Na displeji se zobrazí „**Zadej číslo(a)**“. Zadejte požadovaný řetězec, můžete využít možnost vložení pauzy pomocí tlačítek „**Pauza1**“, „**Pauza2**“ na liště Fox Key.
- Pro dokončení stiskněte tlačítko „**OK**“

## Filtrace - programování tlačítek a způsob použití funkce

Funkce se používá pro filtrování hovorů jiné osoby (např. manažer/asistentka), používá se také název šéf – sekretářská souprava. Pro použití tohoto režimu je třeba nastavit dvě tlačítka na telefonu manažera (filtrovaný) a dvě tlačítka na telefonu asistentky (filtrující). Jedno tlačítko je určeno pro spuštění a vypnutí filtrace, druhé tlačítko slouží pro dohled – sekretářka vidí, zda šéf hovoří a může hovor přepojit, šéf vidí, zda tento hovor byl původně určený pro něj, případně jej může převzít a vyřídit.

### Nastavení tlačítek pro použití filtrace

- 

Vybrat
  - 

Vybrat
  - 

Vybrat
  - 

OK
- Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Filtrace**“.
- Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- Pomocí navigačního tlačítka vyberte položku
- „**Jste filtrující**“ – pro sekretářku
- „**Jste filtrovan**“ – pro šéfa
- Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- Následně vyberte jednu z možností:
- Aktivace** – spouští a vypíná režim filtrace
- Dohled** – nastaví tlačítko jako dohledové nad filtrovanou pobočkou
- Zadejte číslo partnerského telefonu a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“ na liště Fox Key

Stejným způsobem nastavte dohledové tlačítko



Pokud je filtrace aktivní, tlačítko nastavené jako „**Aktivace**“ svítí



V případě, že šéf hovoří, dohledové tlačítko u sekretářky svítí.






V případě, že příchozí hovor byl původně směřován na číslo šéfa, bliká na jeho telefonu dohledové tlačítko.

*Režim použití filtrace je podmíněn povolením této funkce na telefonní ústředně. Pro více informací kontaktujte správce vaší telefonní ústředny.*

## Programování funkce Multi-line

Funkce Multi-line je konfigurace více telefonních čísel na jednom přístroji. **Každé číslo musí mít naprogramováno minimálně jedno dohledové tlačítko.**

Funkce se využívá především pro rozlišení např. veřejně uváděného čísla a soukromého čísla. Nejčastější použití je v kombinaci šéf-sekretářské soupravy.

-   Vybrat Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Linka“.\*) Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-   Pridat Vyberte pro kterou linku chcete nastavit dohledové tlačítko. Číslo v závorce uvádí počet již nastavených tlačítek. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Pridat**“ na liště Fox Key
-  Pro volbu čísla, ze kterého chcete uskutečnit odchozí volání, stiskněte požadované tlačítko

Pokud chcete naprogramovat více tlačítek, postup opakujte. Tímto postupem lze vytvořit např. frontu hovorů na pracovišti spojovatelky. Funkce Multi-Line je možné kombinovat s funkcí Multi-key . Činnosti spojené s telefonáty (přepojení, maklování, konference) jsou stejné.











\*) Položka „Linka“ je ekvivalentní položce „Linka xxxx (y)“, ovšem zde se aktivuje další podmenu.

*Funkci Multi-Line je nutné nejprve nastavit na telefonní ústředně. Pro bližší informace kontaktujte správce vaší telefonní ústředny.*

## Funkce zpráv















Funkce zpráv vám umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy prostřednictvím vašeho telefonního přístroje.

### Přístup a čtení přijatých zpráv

-  Menu  Stiskněte tlačítko „**Menu**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Zprávy**“.  
Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Prijata zprava (x)**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key. *(x) znamená počet přijatých zpráv*
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka „**Dalsi**“ procházejte jednotlivé zprávy
-  Vymaz  Zprávu můžete smazat tlačítkem „**Smazat**“ na liště Fox Key

### Odeslání zprávy jinému účastníkovi

Tato funkce vám umožňuje odeslat textovou zprávu jinému účastníkovi s digitálním nebo IP přístrojem. SMS zprávy do mobilních sítí NENÍ možné!












-  Menu  Stiskněte tlačítko „**Menu**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Zprávy**“.  
Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Upozornit**“.  
Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  OK  Zadejte telefonní číslo pobočky, na kterou chcete zprávu odeslat a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“
-  Dalsi  Pomocí navigačního tlačítka „**Dalsi**“ procházejte jednotlivé předdefinované zprávy. Poslední zpráva je volná pro vlastní text
-  Poslat  Zprávu můžete odeslat tlačítkem „**Poslat**“ na liště Fox Key
-  Hovor  Pokud chcete hovořit s protistranou, stiskněte tlačítko „**Hovor**“ na liště Fox Key



## Funkce telefonu a nastavení přístroje

### Programování funkce alarm - upozornění







Funkce alarmu vám umožňuje nastavit až 4 různá upozornění. Telefon vás potom v definovaném čase upozorní např. na jednání, důležitý telefonát apod. Nastavení alarmu je jednorázové, po upozornění je alarm odstraněn. Alarm je možné nastavit v úseku následujících 24 hodin.

- 
 Menu Stiskněte tlačítko „**Menu**“ na liště Fox Key
- 

 Vybrat Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Nastavení**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- 

 Vybrat Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Hovory**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- 

 Vybrat Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Alarm**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
- 
 Zadejte čas (hhmm) Zadejte čas – pro 22:43 zadejte 2243. Formát je 24-hodinový. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“ na liště Fox Key
- 
 Odstran V případě, že chcete alarm smazat, procházejte seznam položek v seznamu a na vybraném řádku stiskněte tlačítko „**Odstranit**“ na liště Fox Key
- 
 Novy Pro zadání nového upozornění stiskněte tlačítko „**Novy**“ na liště Fox Key a zadejte nový čas.
- 
 Máte-li na telefonu nastavené alespoň jedno upozornění, zobrazí se v horním řádku displeje ikona zvonku

*Pozn.: Alarm je možné nastavit také pomocí kódu služby. Zadejte na telefonu \*55 a čas v uvedeném formátu a stiskněte tlačítko volání. Telefon potvrdí požadavek. Pro zrušení alarmu je možné použít kód služby #55 a požadovaný čas. Pro zrušení všech alarmů zadejte #55 9999.*

### Funkce záměna

Funkce záměna vám umožňuje jednorázově využít vlastnosti a nastavení vašeho telefonu z jiného přístroje.

- 

 Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko reproduktoru pro hlasité telefonování
- 
 Vytočte na telefonu kód služby \*49
- 
 Zadejte číslo pobočky, kterou chcete použít
- 
 Zadejte heslo pobočky a **NEZAVĚŠUJTE!!!**
- 
 Nyní můžete začít volit číslo volaného









Po ukončení hovoru má použitý přístroj své vlastní nastavení, parametry vašeho přístroje již nejsou aktivní.

**Pozn.: pro úspěšné použití je nutné mít nastavené heslo na pobočce. Bez nastaveného hesla není možné službu použít a požadavek bude zamítnut.**

## Funkce odhlášení a přihlášení do vyzváněcí skupiny

Pokud je váš telefon zařazen do vyzváněcí skupiny, je možné jej dočasně odhlásit a následně znovu přihlásit.

### Varianta 1


- |  |   |
|--|---|
| Menu    | Stiskněte tlačítko „ <b>Menu</b> “ na liště Fox Key   |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Nastavení</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key                             |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „ <b>Hovory</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key                                   |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Deaktivace skupiny</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vyber</b> “ na liště Fox Key                     |
| Vybrat/Odstranit    | Podle stavu vašeho terminálu se na liště Fox Key zobrazí „ <b>Vybrat</b> “ (pro odhlášení) nebo „ <b>Odstranit</b> “ (pro opětovné přihlášení). Stiskněte tlačítko a systém potvrdí váš požadavek |

*Pozn. V případě, že je váš přístroj přihlášený jako poslední člen, je možné, že nebude možné jej odhlásit. V takovém případě se na displeji zobrazí informační hláška o nepovoleném požadavku.*

### Varianta 2













Pro odhlášení z vyzváněcí skupiny vytočte na telefonu „#48“ a potvrďte tlačítkem „**Hovor**“ na liště Fox Key. Informační dialog potvrdí zadání.



Pro přihlášení do vyzváněcí skupiny vytočte na telefonu „\*48“ a potvrďte tlačítkem „**Hovor**“ na liště Fox Key. Informační dialog potvrdí zadání.

## Nastavení hesla pobočky












Pro zabezpečení vašeho přístroje proti neoprávněnému použití je možné telefon uzamknout pro volání na externí čísla. Výjimku tvoří tísňová čísla a volání na pobočky. Nejprve je však nutné nastavit heslo pobočky. Heslo je kombinace čtyř čísel, nesmí začínat nulou a jedničkou, vztahuje se ke konkrétnímu číslu pobočky.

- |  |   |
|--|---|
| Menu    | Stiskněte tlačítko „ <b>Menu</b> “ na liště Fox Key   |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Nastavení</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Obecně</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key    |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Heslo</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key     |
| Zadej stare heslo<br>   | Zadejte staré heslo. Výchozí nastavení je „ <b>0000</b> “ (čtyři nuly). Při zadávání se zobrazují hvězdičky. Zadání potvrďte tlačítkem „ <b>OK</b> “ na liště Fox Key |
| Zadej nove heslo<br>  | Zadejte nové heslo, které nesmí začínat nulou a jedničkou. Zadání potvrďte tlačítkem „ <b>OK</b> “ na liště Fox Key   |
| Potvrďte nove heslo<br>   | Zadejte nové heslo ještě jednou pro kontrolu. Zadání potvrďte tlačítkem „ <b>OK</b> “ na liště Fox Key  |
| Pozadavek OK   | V případě, že jste zadali heslo správně, zobrazí se informační dialog   |

*Pozn.: Heslo je možné změnit také pomocí kódu služby. Ze svého telefonu zadejte \*06 XXXX YYYY YYYY, kde XXXX je staré heslo, YYYY dvakrát po sobě nové heslo.*

## Zamknutí a odemknutí telefonního přístroje

Telefonní přístroj je možné uzamknout pouze tehdy, když je nastavené heslo. Proto, prosím, věnujte před uzamčením přístroje pozornost předchozímu odstavci.











- |   |  |
|---|--|
| Menu   | Stiskněte tlačítko „ <b>Menu</b> “ na liště Fox Key  |
|  Vybrat           | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Nastavení</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key  |
|  Vybrat           | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „ <b>Hovory</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key  |
|  Vybrat           | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Zamek (odemceno)</b> “ nebo „ <b>Zamek (zamceno)</b> “ Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key                      |
|    | V případě, že vyberete položku „ <b>Zamek (odemceno)</b> “, provedete uzamčení telefonu. Na telefonu se zobrazí ikona zámku, který indikuje zamčení přístroje. Můžete volat interně. Po ukončení hovoru je přístroj opět uzamčen |
|    | V případě, že vyberete položku „ <b>Zamek (zamceno)</b> “ nebo je na displeji informace o uzamčeném telefonu, telefon vás vyzve k zadání hesla pro odemčení. Po zadání hesla zmizí ikona zámku a telefon je odemčený             |
|  0 + heslo +  | V případě, že budete chtít telefonovat ze zamčeného přístroje, je nutné po zadání přístupového prefixu (0) zadat heslo. Po zadání hesla uslyšíte klasický oznamovací tón a můžete volit číslo volaného                           |

*Pozn.: Zamknutí a odemknutí telefonu je možné také pomocí kódů služeb:*

- Pro zamknutí telefonu zadejte kód \*05
- Pro odemknutí telefonu zadejte kód #05 XXXX, kde XXXX je heslo

## Nastavení hlasitosti vyzvánění a melodie

Na telefonu můžete nastavit celkem 8 melodií v 8 stupních hlasitosti









- |   |   |
|---|---|
| Menu   | Stiskněte tlačítko „ <b>Menu</b> “ na liště Fox Key   |
|  Vybrat     | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Nastavení</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key   |
|  Vybrat     | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „ <b>Audio</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key          |
|  Vybrat     | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „ <b>Hlasitost (x)</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key  |
|  Test/Stop  | Vyberte hlasitost, kterou chcete nastavit. Pro vyzkoušení úrovně hlasitosti stiskněte tlačítko „ <b>Test</b> “ na liště Fox Key, pro ukončení stiskněte „ <b>Stop</b> “ |
| Vybrat   | Potvrďte výběr hlasitosti tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key  |

Pro nastavení melodie postupujte stejným způsobem, ve výběrovém menu položek Nastavení vyberte položku „**Melodie (x)**“.










*Pozn.: (x) označuje úroveň hlasitosti nebo číslo melodie 1 – 8.*

## Nastavení kontrastu displeje










Pro lepší zobrazení a viditelnost textu je možné nastavit 4 úrovně kontrastu displeje.

- |  |   |
|--|---|
| Menu    | Stiskněte tlačítko „ <b>Menu</b> “ na liště Fox Key   |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Nastavení</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ <b>Displej</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key   |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „ <b>Kontrast (x)</b> “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key |
| Vybrat    | Potvrďte výběr hlasitosti tlačítkem „ <b>Vybrat</b> “ na liště Fox Key  |

## Nastavení podsvícení

- Menu  Stiskněte tlačítko „**Menu**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Nastavení**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Displej**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Podsvícení**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka zvolte nastavení podsvícení. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key. Při výběru položky „**Pri pouziti**“ budete vyzváni k zadání doby podsvícení

## Nastavení intenzity podsvícení

- Menu  Stiskněte tlačítko „**Menu**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Nastavení**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Displej**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Intenzita podsvícení (x)**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key
-  Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka vyberte intenzitu požadovaného podsvícení. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key

## Poznámky