

**ČESKY**

**Univerzální analogový telefonní přístroj**


**maxCom**

**MODEL KXT 801**




**NÁVOD K POUŽITÍ**

# 1 POPIS PŘÍSTROJE

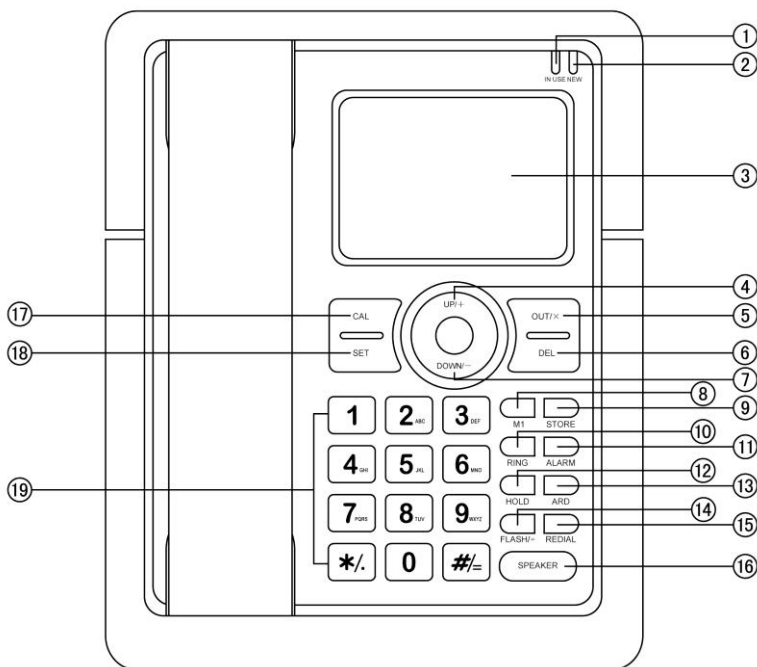


Obr. 1

1. **[IN USE]** Ukazatel obsazené linky
2. **[NEW]** Ukazatel neodebraného telefonního spojení
3. Displej **LCD**
4. **[UP/+]** Přichodzí hovory / Převíjení nahoru
5. **[OUT/X]** prohlížení seznamu volaných hovorů
6. **[DEL]** Klávesa - **VRAŤ/VYMAŽ**
7. **[DOWN/-]** Přichodzí hovory / Převíjení dozadu
8. **[M1]** Klávesa rychlé volby
9. **[STORE]** Klávesa paměti rychlé volby
10. **[RING]** Změna vyzváněcí melodie
11. **[ALARM]** Nastavení alarmu
12. **[HOLD]** Zavěšení spojení s hudbou na pozadí
13. **[ARD]** Automatické opakování vybraného čísla, když je obsazené.
14. **[FLASH]** Regulace kontrastu displeje / pauza **FLASH**
15. **[REDIAL]** Opakování posledního vybraného čísla
16. **[SPEAKER]** Hlasitý režim
17. **[CAL]** Tlačítko kalkulačky
18. **[SET]** Nastavení: datumu, směrového čísla, kontrastu **VYBER / POTVRŤ**
19. Číselná klávesnice

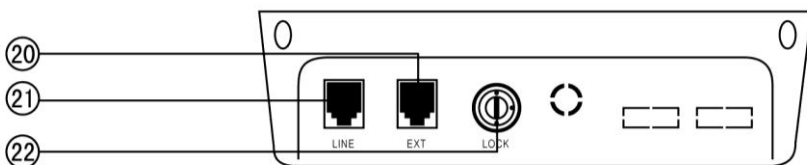


Obr. 2

- 20. [EXT] Vstupní zdířka (zástrčka RJ11) telefonní linky – možnost připojení dodatečného telefonu
- 21. [LINE] Výstupní zdířka (zástrčka RJ11) telefonní linky
- 22. [LOCK] Blokáda volajících hovorů přepnutá klíčkem

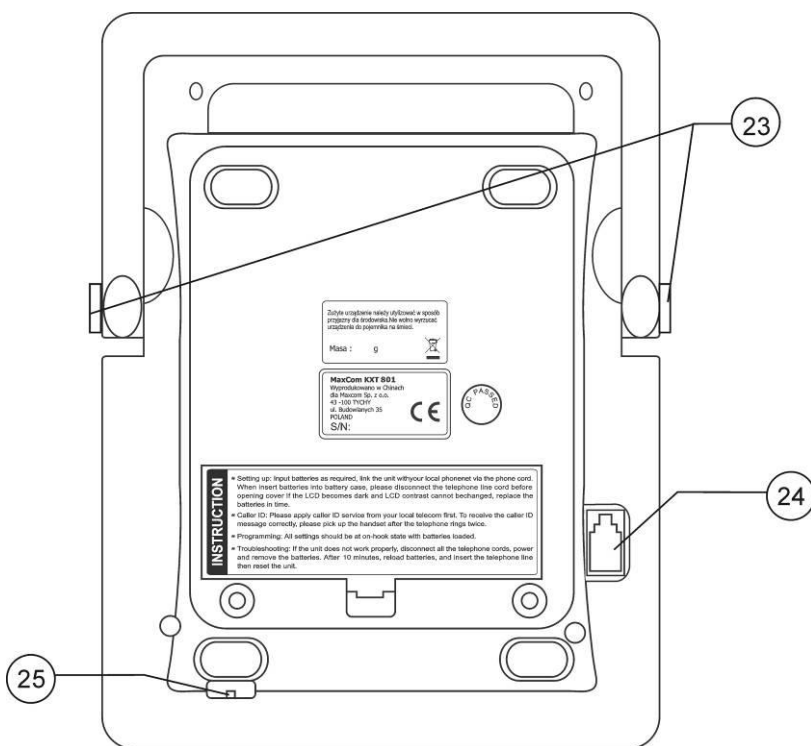

Obr. 3

- 23. Tlačítka podstavců
- 24. Zdířka zkrutného kabela
- 25. Mikrofon – hlasitá funkce

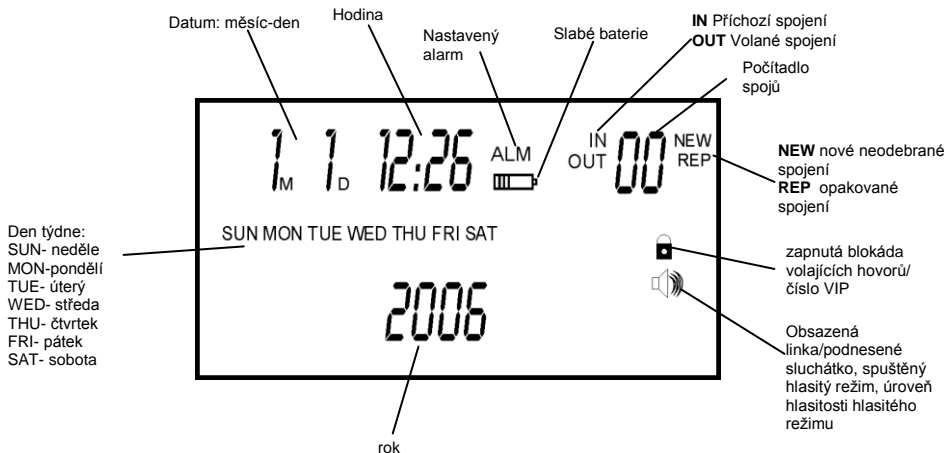

Obr. 4 Displej LCD.

## 1 FUNKCE PŘÍSTROJE

- Modře osvětlený displej ukazující datum a čas trvání hovoru
- Identifikace zvonícího čísla (CLIP) v systému FSK a DTMF
- Paměť 99 příchozích čísel
- Paměť 18 volajících čísel
- Jedna bezprostřední paměť M1 a 10 pamětí zkrácené volby
- 16 druhů vyzváněcích melodií
- HOLD s hudbou na pozadí (tři melodie)
- Pre-dial
- Redial, Autoreodial
- Flash
- Blokáda volajících spojů
- 16 úrovní regulace kontrastu displeje
- 3 úrovně hlasitosti hlasitého režimu
- Protipirátský systém
- 5 alarmů
- Hlasitý režim
- Tónová/pulsní volba
- Ukazatelé: obsazená linka a neodebrané spojení

## 2 SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

### 2.1 SPUŠTĚNÍ FUNKCE IDENTIFIKACE ČÍSLA / FUNKCE CLIP/

K aktivaci funkce identifikace čísla (funkce CLIP) se zkontaktujte se svým telekomunikačním operátorem, který by měl v míře technických možností zpřístupnit tuto funkci ve své centrále. Pokud telekomunikační operátor nezpřístupní identifikaci čísla (funkci CLIP), nebude tato funkce aktivní.

V případě chybějící identifikace, některé funkce přístroje budou nepřístupné.

## 2.2 INSTALACE

- Otevřete pokrývku baterie, která se nachází nahoře přístroje.
- Vložte tři baterie LR6 -1,5V typu AA (nejsou součástí vybavy telefonu) v označeném směru. Baterie jsou potřebné k udržení paměti a k správné práci displeje.
- Zavřete pokrývku baterie.
- Natiskněte současně tlačítka 23 (obr. 3) a přesuňte podstavce dolů tak, aby zámky zapadly do správných otvorů.
- Konec zkrutného kabelu spojovacího sluchátka s bází umístěte do zdířky 24 (obr. 3), která se nachází na levé straně báze. .
- Vložte konec telefonního převodu do zdířky 21 (obr. 1), která se nachází nahoře telefonu. Druhý konec do zdířky ve stěně. Oba konce jsou zakončené zástrčkou typu RJ11 a k takovému připojení je aparát přizpůsobený.
- Po ukončení instalace se zapne displej.

**POZOR: Nesmíte použít jiný typ baterií.**

## 3 ZÁKLADNÍ FUNKCE TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE

### 3.1 VYKONÁVÁNÍ A ODEBÍRÁNÍ TELEFONNÍCH SPOJŮ.

Přístroj umožňuje vykonávat hovory ve dvou režimech:

- s podneseným sluchátkem,
- hlasitým režimem - po natisknutí tlačítka **[SPEAKER]**

Volbu telefonního čísla můžete vykonat následujícím způsobem:

- Podněte sluchátko a vyberte telefonní číslo.
- Natiskněte tlačítka **[SPEAKER]**, a dále vyberte telefonní číslo.
- Nejdříve vyberte číslo (v případě potřeby vymazání špatně zvolené číslice natiskněte klávesu **[DEL]**), a dále natiskněte tlačítka **[SPEAKER]** nebo podněte sluchátko (funkce Pre-Dial).

Displej po přibližně 8 sekundách začne ukazovat orientační čas hovoru.

Po ukončení hovoru odložte sluchátko na „vidlice“ nebo natiskněte tlačítka **[SPEAKER]**.

Vybrané číslo bude zapsané do seznamu volaných hovorů.

**Odebrání spojení:**

- Pokud uslyšíte signál zvonění, podněte sluchátko nebo natiskněte klávesu **[SPEAKER]** a začnete hovor.

### 3.2 PAUZA „FLASH“.

Funkce „FLASH“ je nejčastěji používaná abonenty vnitřních centrál, především k předávání telefonních hovorů. Mimo to, abonenti moderních centrál, kteří využívají tuto funkci, mohou mít přístup k řadě speciálních funkcí nabízených operátory sítě. Podrobné informace získáte

v Oddělení Obsluhy klientů těchto operátorů. Pokud jste uživatelem vnitřní centrály, můžete předat hovor na jiné číslo následujícím způsobem:

- a) natiskněte tlačítko **[FLASH]**;
- b) vyberte číslo, na které chcete předat hovor;
- c) odložte sluchátko na přístroj (můžete počkat na spojení a teprve potom odložit sluchátko).

Přístroj je nastavený na kalibrovou pauzu 100ms, bez možnosti změny.

## 4 NASTAVENÍ PŘÍSTROJE.

### 4.1 NASTAVENÍ REŽIMU VOLBY PULSE/TONE

Přístroj je nastavený na režim tónové volby, na kterém pracuje všeobecně většina centrál a který umožňuje využívat dodatečných služeb nabízených operátory.

Ke změně režimu volby Pulse nebo Tone náleží:

S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ natisknout a přidržet klávesu **★**, na displeji LCD se objeví **P** – pro pulsní režim, **T** – pro tónový režim. Natiskněte tlačítko **[SET]** k potvrzení vybraného nastavení.

### 4.2 VÝBĚR A REGULACE HLASITOSTI VYZVÁNĚCÍ MELODIE

Přístroj má 16 vyzváněcích melodií, 8 úrovní hlasitosti a možnost vypnutí zvonku.

Změnit vyzváněcí melodii můžete pomocí tlačítka **[RING]** s odloženým sluchátkem na „vidlicích“. Na displeji se objeví nápis „**rin9 0X dbY**“ (x=druh vyzváněcí melodie, y= úroveň hlasitosti). Natiskněte opět tlačítko **[RING]** a nastavte požadovanou vyzváněcí melodii.

K nastavení hlasitosti vyzváněcí melodie použijte klávesy **[UP/DOWN]** (**db1 - db8**) 1 nejnižší úroveň hlasitosti, 8 nejvyšší. K vypnutí zvonku natiskněte klávesu **[RING]** do chvíle až se na displeji objeví nápis „**rin9 oFF**“.

Vybrané nastavení potvrďte klávesou **[SET]**.

### 4.3 NASTAVENÍ DATUMU A HODINY

S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ natiskněte tlačítko **[SET]**, na displeji LCD se objeví **SET 1 DATE**. Natiskněte tlačítko **[SET]** na displeji LCD bude blikat letošní rok:

- Nastavení roku – natisknutím tlačítka **[UP]** nebo **[DOWN]**, nastavte letošní rok; natiskněte tlačítko **[SET]** k potvrzení a přistupte k dalšímu nastavení.
- Nastavení měsíce – natisknutím tlačítka **[UP]** nebo **[DOWN/-]**, nastavte tento měsíc; natiskněte tlačítko **[SET]** k potvrzení a přistupte k dalšímu nastavení.
- Nastavení dne – natisknutím tlačítka **[UP]** nebo **[DOWN]**, nastavte den tohoto měsíce; natiskněte tlačítko **[SET]** k potvrzení a přistupte k dalšímu nastavení.
- Nastavení hodiny – natisknutím tlačítka **[UP]** nebo **[DOWN]**, nastavte první číslo hodiny; potvrďte tlačítkem **[SET]**, analogicky nastavte druhou pozici čísla a potvrďte tlačítkem **[SET]**.

- Nastavení minut – natisknutím tlačítka **[UP]** nebo **[DOWN]**, nastavte minuty a potvrďte tlačítkem **[SET]**.
- Ukončete nastavení natisknutím tlačítka **[DEL]**.

Poznámka: Jestliže je spuštěna funkce identifikace čísla v systému FSK a telefon odbírá signál identifikace čísla volající osoby, datum a čas bude automaticky nastavený shodně s údaji zaslány mi městkou centrálou (kromě roku).

Můžete zablokovat automatické nastavení hodin přes centrálu.

S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ natisknete a přidržte přibližně 3 sekundy klávesu **[ALARM]**, na displeji se objeví nápis **DATE off-** automatické nastavení datumu a hodiny je vypnuté. Ke spuštění automatického nastavení datumu natisknete klávesu **[ALARM]**, na displeji se objeví nápis **DATE on**. Vybrané nastavení potvrďte klávesou **[SET]**.

#### 4.4 NASTAVENÍ SMĚROVÉHO ČÍSLA (V NĚKTERÝCH ZEMÍCH NUTNÉ KE SPRÁVNÉ FUNKCI IDENTIFIKACE ČÍSEL).

V Polsku tato funkce není užitečná. Ale v některých zemích je nutné naprogramovat místní směrové číslo města, aby telefon mohl rozpoznat příchozí místní hovory od meziměstských. Během příchozího místního hovoru telefon nezobrazí směrové číslo města, naopak během meziměstského hovoru zobrazí číslo společně s městským směrovým číslem.

K naprogramování místního směrového čísla postupujte shodně s tímto popisem:

- S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ natisknete tlačítko **[SET]** 6krát, až se na displeji LCD objeví nápis „**CODE - - - -**“ a začne blikat první pozice městského kódu („-“) od levé strany (nebo se objeví místní směrové číslo, pokud byla již dříve nastavena).
- Natisknete tlačítko **[UP]** nebo **[DOWN]**, k nastavení první číslice (0-9), potom natisknete tlačítko **[SET]** k potvrzení a přejděte na další pozici.
- Natisknete tlačítko **[UP]** nebo **[DOWN]** k nastavení druhého čísla (0-9), potom natisknete **[SET]** k potvrzení a přejděte na další pozici.
- Postupujte stejně k nastavení dalších čísel místního směrového čísla. Můžete nastavit číslo složené z maximálně 5 čísel.

Pokud chcete ukončit nastavení, natisknete tlačítko **[DEL]**.

#### 4.3 NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE

Přístroj má 15 úrovní regulace kontrastu displeje.

K nastavení kontrastu natisknete tlačítko **[SET]** 11krát (sluchátko nechte na „vidlicích“)

- Na displeji se objeví nastavená aktuální úroveň např. „**LCD 7**“
- Natisknutím tlačítka **[UP]** nebo **[DOWN]** nastavte vhodnou úroveň kontrastu displeje.
- Natisknete tlačítko **[SET]** k uložení nastavení.

Můžete rovněž nastavit kontrast tak, že natisknete tlačítko **[FLASH]**, s odloženým sluchátkem na „vidlicích“, a dále natisknete tlačítko **[UP]** nebo **[DOWN]**, nastavte vhodnou úroveň kontrastu displeje.

**POZOR. Pro správnou funkci displeje je nutné nainstalovat do přístroje tři baterie LR6 AA. Nelze použít různé typy baterií. Přístroj je nutné namontovat tak, aby zorný úhel na**

displej byl přibližně 60 stupňů vzhledem k ploše displeje. Pod tímto úhlem je displej nejvíce výrazný.

## 5 „CALLER ID” – IDENTIFIKACE PŘÍCHOZÍHO ČÍSLA

Funkce identifikace čísla volající osoby, zkratkou CLIP nebo Caller ID, je speciální služba dodaná operátorem telefonní sítě a musí být ujednaná s operátorem.

Pokud je tato služba zpřístupněna, potom během zvonění se na displeji objeví telefonní číslo osoby, která Vám volá. Pokud telefon nebyl odebraný, číslo a hodina volání bude zapamatována. Můžete později zjistit, kdo a kdy Vám volal. Jestliže Vám volal někdo z jednoho čísla několikrát, potom se u čísla objeví nápis „REP”, a u všech nových zavolaní, které měly místo od chvíle poslední kontroly se objeví nápis „NEW” a nahoře přístroje bude blikat kontrolka NEW.

Jestliže se objeví tyto následující symboly, znamená to:

„--P--” že jde o soukromý hovor


„--O--” že je to hovor mimo dosah působnosti služby

„--E--” že poslaný signál je chybný

Tento přístroj může přechovat informace do 99 čísel příchozích hovorů.

### 5.1 KONTROLA PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ

Pokud si chcete prohlédnout seznam příchozích čísel, natiskněte tlačítko **[UP]** nebo **[DOWN]**. U zobrazeného čísla se objeví informace o spojení. K odstranění aktuálně zobrazeného čísla ze seznamu natiskněte tlačítko **[DEL]**. K odstranění celého seznamu, natiskněte tlačítko **[DEL]** a přidržete přibližně 3 sekundy.

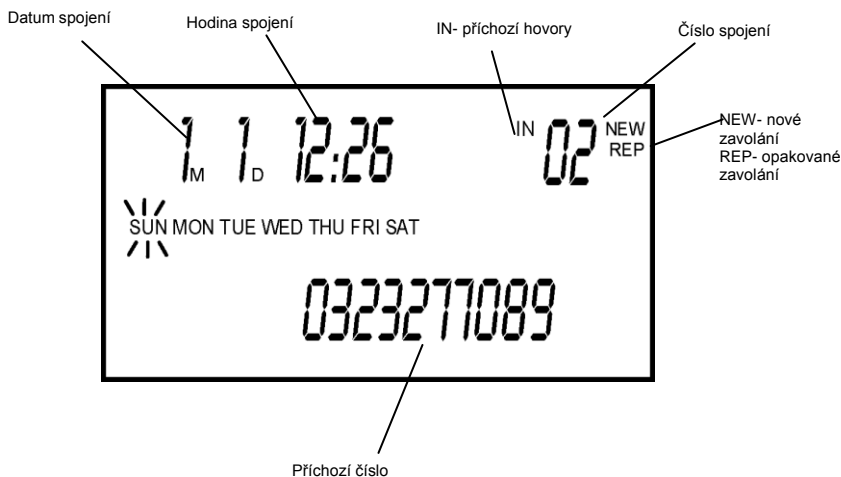



Obr.5. Popis displeje během prohlížení příchozích čísel.


## 5.2 ODZVÁNĚNÍ NA PŘÍCHOZÍ ČÍSLA

Pokud potřebujete odzvonit na číslo ze seznamu příchozích hovorů, pomocí klávesy **[UP]** nebo **[DOWN]** vyberte číslo ze seznamu příchozích hovorů a natiskněte klávesu **[SPEAKER]** nebo podnete sluchátko a telefon automaticky vybere toto číslo.

## 6 KONTROLA VOLANÝCH HOVORŮ

Natisknutím několikrát tlačítka **[OUT]** si můžete prohlédnout poslední Vámi vybrané čísla. U zobrazeného čísla v horní části displeje se objeví přibližný čas – jak dlouho trval daný hovor. Díky tomu můžete kontrolovat čas volaných hovorů. Tento přístroj pamatuje informace o 18 volaných číslech. K odstranění zápisu natiskněte klávesu **[DEL]**.

K prohlížení čísel ze seznamu volaných hovorů natiskněte několikrát klávesu **[OUT]**. Pokud se na displeji neobjeví žádné číslo, natiskněte klávesu **[SPEKER]** nebo podnete sluchátko a telefon automaticky vybere toto číslo.

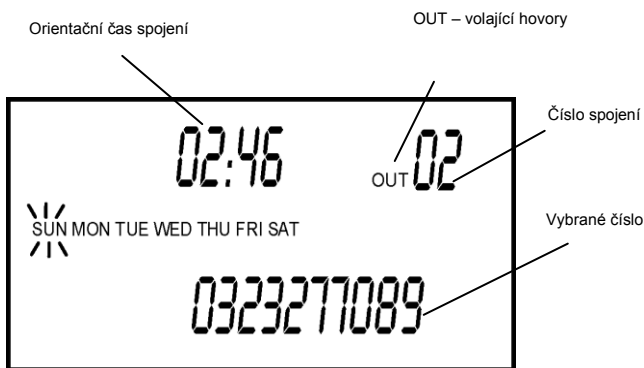

Obr.6 Popis displeje během prohlížení volajících čísel

## 7 DODATEČNÉ FUNKCE PŘÍSTROJE

### 7.1 TLAČÍTKO BEZPROSTŘEDNÍ VOLBY (BEZPROSTŘEDNÍ PAMĚTI)

#### 7.1.1 Programování tlačítka

S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ vyberte číslo z klávesnice, které chcete zapsat nebo ho vyberte ze seznamu volaných nebo příchozích hovorů.

Až se vybrané číslo zobrazí na displeji, klikněte na tlačítko **[STORE]**, a dále na tlačítko rychlé volby **[M1]**. Číslo bude uloženo.

### 7.1.2 Vyhledávání zaprogramovaného čísla

Při hledání zaprogramovaného čísla:

- S odloženým sluchátkem natiskněte tlačítko rychlé volby **[M1]**, nebo podnete sluchátko a dále natiskněte tlačítko paměti rychlé volby **[M1]**. Zaprogramované číslo se automaticky nalezne.

**Poznámka:** K odstranění zaprogramovaného čísla musíte toto číslo opět zaprogramovat.

## 7.2 PAMĚŤ ZKRÁCENÉ VOLBY (PŘÍRUČNÍ PAMĚŤ)

### 7.2.1 Programování paměti zkrácené volby

Pomocí klávesnicových tlačítek je možné zapsat deset telefonních čísel (maximálně 16 čísel).

- S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ napište požadované číslo telefonu,
- Natiskněte tlačítko **[STORE]**,
- Natiskněte tlačítko od 0 do 9, kterému chcete přidělit zapsané číslo,
- Číslo se uloží do paměti.

**POZOR: Ke změně uloženého čísla zopakujte celý proces uložení do paměti.**

### 7.2.2 Vybírání čísla z paměti zkrácené volby.

- Podnete sluchátko nebo natiskněte klávesu hlasitého režimu **[SPEAKER]**
- Natiskněte tlačítko **[STORE]**
- Natiskněte číselnou klávesu, pod kterou je zakódované číslo – číslo bude automaticky vybráno.

## 7.3 PREFIX CENTRÁLY PABX

Do telefonu můžete zapsat přístupové číslo k vnějším spojení v případě využívání služeb z centrály PABX (např. 0). Těto funkce je možné využívat pouze v případě odzvánění na příchozí čísla, když přístroj pracuje na vnější centrále.

Zavádění prefixu do paměti

S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ natiskněte a přidržte přibližně 3 sekundy klávesu **[DEL]**. Na displeji se objeví nápis **SET Pcode-**, pomocí klávesy **[UP]** nebo **[DOWN]** vyberte číslo prefixu.

Natiskněte tlačítko **[SET]** k potvrzení.

Po nastavení prefixu PABX při odzvánění na příchozí čísla, telefon automaticky vybere toto číslo, které předchází nastavenému prefixu.

## 7.4 NASTAVENÍ PROTIPIRÁTSKÉHO SYSTÉMU

Přístroj je vybaven protipirátským systémem, který chrání před připojením k vnější lince cizího uživatele – piráta. Po objevení takového uživatele telefon blokuje vnější linku a znemožňuje veřejeli spojení s jakýmkoliv číslem.

Pokud chcete zapnout tuto funkci, postupujte podle následujících bodů:

- S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ natiskněte a přidržte přibližně 3 sekundy klávesu [#].
- Na displeji se objeví nápis **SPI on**- zapnutá funkce,
- K vypnutí funkce natiskněte a přidržte přibližně 3 sekundy klávesu [#],
- Na displeji se objeví nápis **SPI off**- vypnutá funkce.

**POZOR: Při zapnutí této funkce je nemožné provést spojení z jiného telefonu připojeného k té samé telefonní lince. Správné fungování této funkce záleží od parametrů telefonní linky.**

## 7.5 NASTAVENÍ ALARMU/BUDÍKU

Na přístroji můžete nastavit 5 alarmů, které se zapínají v požadovaném čase. Pokud chcete nastavit alarm, postupujte podle následujících bodů:

- S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ natiskněte tlačítko **[ALARM]**,
- Dalším natisknutím klávesy **[ALARM]** vyberte číslo alarmu (od 1 do 5), který chcete nastavit,
- Pomocí klávesy **[UP]** nebo **[DOWN]** zapni nebo vypni alarm. Jestliže je zapnutý alarm, na displeji se objeví symbol **(ALM)**, dále potvrďte tlačítkem **[SET]**,
- Pomocí klávesy **[UP]** nebo **[DOWN]** nastavte hodinu alarmu a potvrďte tlačítkem **[SET]**, analogicky nastavte minuty alarmu a potvrďte tlačítkem **[SET]**.
- Pokud chcete ukončit nastavení, natiskněte tlačítko **[DEL]**.

Pozor:

Pokud vyberete alarm 1, 2, 3 budík budek zvonit každý den v požadovaném čase.

Alarm 4, 5 se nastavuje jednorázově.

## 7.6 FUNKCE HOLD

Během hovoru natiskněte klávesu **[HOLD]**, začne hrát v telefonu u odběratele – potom po odložení sluchátka na „vidlice“ odběratel dále zůstane na lince. Hovor bude „zavěšen“.

K hovoru se můžete vrátit následovně:

- Podnete sluchátko, hudba se vypne a můžete pokračovat v hovoru přes sluchátko,
- Natiskněte klávesu **[SPEAKER]**, hudba se vypne a můžete pokračovat v hovoru pomocí hlasitého režimu.

Poznámka: tuto funkci můžete použít rovněž tak, že nebudete odkládat sluchátko na telefon.

Můžete změnit melodii ve funkci HOLD na jednu ze třech dostupných melodií, a to:

- Během zapnuté funkce, když je generovaná melodie - natiskněte tlačítko **[OUT/X]**,
- Nastavená melodie se uloží a bude se přehrávat při dalším užití.

## 7.7 OPAKOVÁNÍ POSLEDNÍHO SPOJENÍ (REDIAL, AUTOREDIAL)

K opětovnému výběru posledního čísla:

- Podneste sluchátko nebo klikněte na tlačítko **[SPEAKER]**.
- Natiskněte tlačítko **[REDIAL]**, a dojde ke spojení posledního telefonního spoje.

V případě, jestliže vybrané číslo je obsazené, můžete použít funkci **AUTOREDIAL**. A jestliže se během spojení hlasitým režimem objeví obsazený signál:

- Natiskněte tlačítko **[ARD]**, přístroj bude znovu vybírat číslo až dojde ke spojení.
- K zadržení funkce **AUTOREDIAL** natiskněte klávesu **[SPEAKER]**.

## 7.8 TLAČÍTKO [DEL]

Natisknutím tlačítka **[DEL]** můžete vstoupit z režimu nastavení nebo vymazat volané a příchozí čísla ze seznamu spojení. Rovněž pomocí této klávesy můžete vymazat nesprávně zapsané číslo (pre-dial).

## 7.9 HLASITÝ REŽIM - „HANDS FREE“

Jestliže chcete vybrat číslo nebo provést rozhovor s odloženým sluchátkem na telefonu, natiskněte tlačítko **[SPEAKER]** (obr. 1) a po získání spojení nasměrujte hlas na stranu mikrofonu, který se nachází vepředu, v dolní části báze. Můžete rovněž během hovoru přes sluchátko natisknout tlačítko **[SPEAKER]** a odložit sluchátko a pokračovat v hovoru přes hlasitý režim. Během hovoru přes hlasitý režim můžete regulovat hlasitost pomocí klávesy **[UP]** nebo **[DOWN]**, na displeji se zobrazí úroveň hlasitosti.

Ke správné funkci hlasitého mluvení nainstalujte do přístroje tři baterie LR-6 typu AA. 1.5 V. Hovory z přístroje přes hlasitý telefon je závislý od parametrů telefonní linky. Pokud kvalita hovoru není dobrá, pokračujte v hovoru přes sluchátko.

Správná vzdálenost volající osoby od mikrofonu přístroje je maximálně 50cm. Mikrofon nesmí být ničím zakrytý. Tento režim slouží pouze k výběru čísla bez podnesení sluchátka.

## 7.10 KALKULAČKA

Přístroj má jednoduchou kalkulačku (do 8 čísel). Můžete ji používat zároveň s odloženým nebo podneseným sluchátkem, pomocí tlačítka **[CAL]**. A pomocí tlačítka **[SET]** opustíte tuto funkci.

Dostupné jsou následující funkce kalkulačky:

- sčítání (+) - tlačítko **[UP/+]**
- odčítání (-) – tlačítko **[DOWN/-]**
- násobení (x) – tlačítko **[OUT/X]**
- dělení (÷) – tlačítko **[FLASH/÷]**
- desetinná čárka (.) – tlačítko **[\*/.]**
- součet (=) – tlačítko **[#/=]**
- vynulování kalkulačky (CE) – tlačítko **[CAL]**

## 7.11 FUNKCE „NERUŠIT“ (VIP), MONITORING

V telefonu můžete nastavit tak vyzváněcí melodii, aby se zapnula pouze v případě zavedení speciálního kódu volající osobou. Po zavedení speciálního kódu je možné rovněž monitorovat

prostor. Tato funkce správně funguje pouze v případě aktivní služby identifikace čísla účastníka hovoru.

Jestliže chcete využívat této funkce vypněte zvuk vyzváněcí melodie (viz kapitola: Výběr vyzváněcí melodie a regulace hlasitosti) a zaprogramujte speciální kód. Kód můžete zpřístupnit osobám, od kterých chcete, aby Vám volali.

#### 7.11.1 Zavádění kódu

- S odloženým sluchátkem na „vidlicích“ natiskněte a přidržte klávesu **[RING]**, na displeji se objeví nápis Pin –
- Uvedte číslo (složené ze čtyř číslic) pomocí klávesnice, klávesu **[DEL]** použijte k vymazání nesprávně zapsané číslice.
- Natiskněte klávesu **[SET]** k potvrzení.

Pokud poslední pozicí je #, telefon může monitorovat prostor.

#### 7.11.2 Vykonávání spojení VIP

Po výběru čísla, účastník hovoru uslyší po třech zvukových signálech „dý“ (telefon nevydává zvukový signál, ale v případě spuštění funkce identifikace čísla zobrazí příchozí číslo).

Signál „dý“ informuje účastníka hovoru o tom, že musí uvést speciální kód.

Jestliže je kód správný, telefon začne zvonit. K odebrání spojení podněte sluchátko nebo natiskněte klávesu **[SPEAKER]**

Pokud účastník hovoru uvedl špatný kód, musí znovu vykonat spojení.


### 7.12 BLOKÁDA VOLANÝCH HOVORŮ

Přístroj má tlačítko blokady volaných hovorů, které se nachází na dolní části báze (obr. 3)

Pomocí klíče uživatel může nastavit zámek v různých bodech:

- Nastavení klíče na červenou barvu znamená, že všechny vnější spojení mohou být vykonané,
- Nastavení klíče na zelenou barvu znamená, že vybrané telefonní čísla, kterým předchází číslo „0“ nemůžou být vybrané,
- Nastavení klíče na žlutou barvu znamená, že žádné spojení nemůže být zrealizované (s takovým nastavením klíče můžeme pouze odebrat spojení).

### 7.13 DETEKTOR VYBITÍCH BATERIÍ

Pokud baterie v přístroji budou vybité, na displeji se objeví tato ikona baterií  ”

## 8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- ? Přístroj je bez zvuku.
- + Zkontrolujte jestli sluchátko a kabel jsou vloženy do správné zásuvky.
  
- ? Není možné provést spojení.
- + Zkontrolujte, jestli je správně nastaven způsob výběru čísla (Pulse/Tone) a jestli není zapnuté blokování spojů.
  
- ? Poruchy.
- + Zkontrolujte jestli kabele nejsou spálené nebo poškozené, a jestli jsou zástrčky správně vloženy do přístroje.
  
- ? Displej je tmavý a nečitelný.
- + Zkontrolujte nastavení kontrastu displeje.
  
- ? Jak nám někdo volá, nejde slyšet zvonek.
- + Zkontrolujte, jestli není v nastavení zvonku vypnutá funkce OFF.
  
- ? Většina funkcí nefunguje.
- + Zkontrolujte jestli baterie jsou silné, pokud ano – vyndejte je na 30 minut, dojde k resetování telefonu. Potom je vložte nazpět.

---

### Vážení!

**Naše firma se stará o to, aby výrobek, který jste koupili byl nejvyšší kvality, moderní a nezavadný a aby splnil Vaše očekávání při jeho užívání.**

***Přejeme Vám příjemné užívání.***



Správné odstraňování výrobku (opotřebované elektrické a elektronické přístroje). Označení umístěné na výrobku nebo v jeho dokumentech vyznačuje, že výrobek po uplynutí jeho trvanlivosti náleží odstranit s jinými odpady, které pocházejí z domácích hospodářství. Aby nedošlo k poškození přírodního prostředí a lidského zdraví nesprávným odstraňováním odpadů, oddělte výrobek od jiného typu odpadů (vhodná recyklace s možností opětovného materiálového zpracování).

Zkontaktujte se prosím s prodejcem tohoto přístroje (nebo příslušným úřadem) k získání informací o místě a způsobu bezpečné recyklace pro přírodní prostředí tohoto výrobku. Uživatelé ve firmách by se měli zkontaktovat se svým dodavatelem a zkontrolovat kupní podmínky smlouvy. Výrobek nelze odstraňovat společně s jinými komerčními odpady!!



**Výrobek splňuje zásadní požadavky nařízení EU:  
Směrnice 1999/5/EC - R&TTE  
Směrnice 89/336/EEC  
Směrnice LVD 73/23/EEC**



**maxCom**

**MAXCOM Sp. z o.o.  
43-100 Tychy,  
ul Towarowa 23 A  
POLAND  
tel. 032 327 70 89  
fax 032 327 78 60  
[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)  
[office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)**

**servis: 032 325 07 00**