

Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i

41-001575-00 REV00

KVĚTEN 2015



Následující návod popisuje nejčastěji používané funkce, nicméně možnosti tohoto přístroje jsou mnohem širší. Nastavení a použití speciálních pokročilých funkcí je součástí originálního manuálu, nebo kontaktujte správce vašeho systému.

POPIS TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE

Výběr a navigace:

Stiskem šipek ▲▼ nahoru a dolů listujete řádky displeje a můžete zobrazit další řádky textu. Tyto klávesy umožňují také listování nabídkami.

Stiskem šipek ◀▶ doleva a doprava můžete přepínat jednotlivé linky, nebo se pohybovat v zobrazeném textu na displeji. V nabídce menu tyto klávesy umožňují opustit, nebo potvrdit volbu.

V režimu editace stiskem ◀ smažete znak nalevo od pozice kurzoru, stiskem ▶ potvrdíte zadané údaje. Případně stiskem středového tlačítka ☑ můžete rovněž potvrdit volbu v dané nabídce.

Možnosti (Nastavení):

Servisní klávesa zpřístupňuje služby a nastavení telefonu

Ukončit:

Klávesa pro ukončení aktivního volání

Přidržet:

Klávesa pro přidržení aktivního hovoru (hovor se přesune do čekání). Pro jeho vyzvednutí stiskněte klávesu ještě jednou

Ztišení mikrofonu:

Klávesa odpojí mikrofon, takže volající Vás neslyší, zatímco vy jeho ano.

Nastavení hlasitosti:

Klávesami se nastavuje hlasitost pro sluchátko, vyzvánění, i reproduktor

Programovatelné klávesy:

3 programovatelné klávesy, přednastavené pro funkce výpis volání, opakování volby, přepojení

Menu ústředny

Adresář

Programovatelné klávesy:

Nastavení prog. kláves lze konfiguračně upravit. Lze vyměnit i štítek nalevo

Přepojení hovoru:

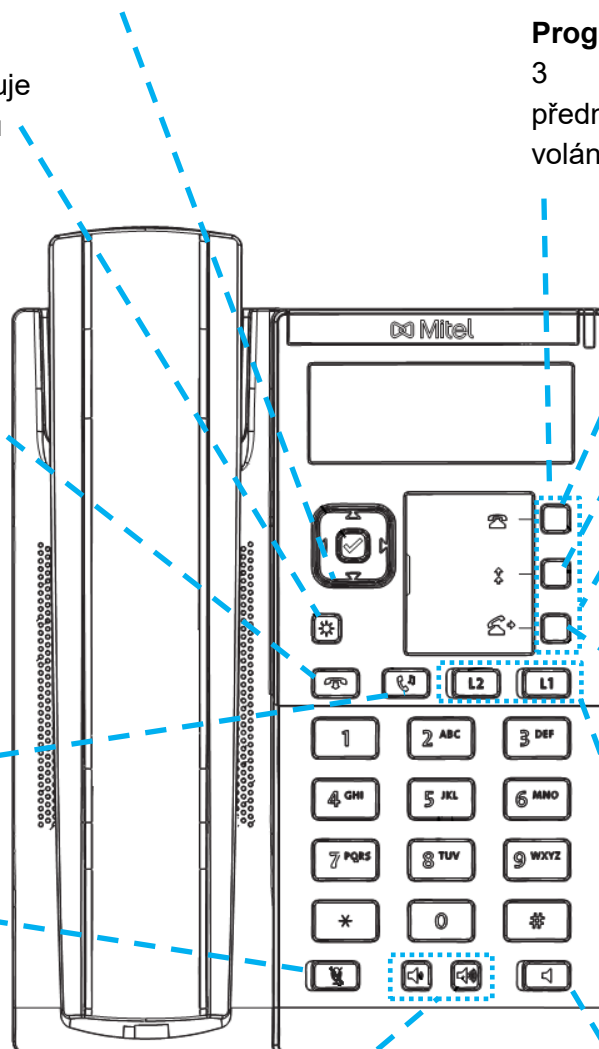
Umožňuje přepojení stávajícího hovoru na jinou pobočku, nebo externí číslo

Multi-linky:

Klávesy pro přepínání jednotlivých linek (L1,L2)



Výstup zvuku:

Klávesa pro přepínání zvukového výstupu do sluchátka, nebo náhlavní soupravy




ZÁKLADNÍ PRÁCE S HOVORY

Volba čísla

1. Zvedněte sluchátko. Pokud chcete změnit aktuální linku, stiskněte  
2. Volte požadované číslo z klávesnice, následně se hovor spojí automaticky.


Ukončení hovoru

Zavěste sluchátko, nebo stiskněte klávesu 







Příjem hovoru

Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte číslo linky   , nebo stiskněte klávesu  pro obousměrný hlasitý příposlech.

Odmítnutí hovoru

Když telefon vyzvání stiskněte klávesu  hovor bude ignorován a okamžitě přesměrován (pakiže je tak systém nakonfigurován) do hlasové pošty.



Opakování volby

Vstupte do menu ústředny a otevřete **Seznam hovorů**. Použitím navigačních kláves     se přesuňte na menu **3 – Odchozí volání** a procházením seznamu zvolte některé z posledně volaných čísel. Volbu potvrďte 2x stisknutím  středové klávesy, nebo směrové klávesy 

Ztišení mikrofonu

Stiskněte klávesu  pro ztišení mikrofonu.




Přidržení a pokračování v hovoru

1. Pokud chcete právě probíhající hovor přidržet, stiskněte  klávesu
2. Pro pokračování v přidrženém hovoru stiskněte opět  nebo tlačítka multi-linek podle toho, na které lince je hovor přidržen.





DALŠÍ MOŽNOSTI PRÁCE S HOVORY

SIP terminál Mitel 6863i poskytuje jednoduché a pohodlné způsoby pro přepojení hovorů a pro sestavování konferenčních hovorů.

Přepojení hovoru

1. Ujistěte se, že právě pracujete s hovorem, který chcete přepojit.
2. Stiskněte klávesu  tím přidržíte aktuální hovor.
3. Volte číslo, na které má být tento hovor přepojen.
4. Stiskněte klávesu  ještě před tím, než volaná strana hovor přijme. Tento způsob přepojení se nazývá „přepojení bez ohlášení“. **NEBO**
Vyčkejte, jakmile volaná strana hovor přijme, pak stiskněte  pro dokončení operace. Tento způsob přepojení se nazývá „přepojení s ohlášením“.

Třístranná konference



1. Ujistěte se, že právě hovoříte alespoň s jedním účastníkem plánovaného konferenčního hovoru.
2. Stiskněte  a zvolte **Seznam možností > Služby > Konference**.
3. Volte číslo dalšího účastníka konference, nebo stiskněte klávesu multi-linek v   případně, že je tento účastník přidružen na jiné lince.
4. Jakmile dojde ke spojení s třetím účastníkem, opět stiskněte  a zvolte **Seznam možností > Služby > Konference** stejně jako v bodu 2.

Poznámka:






Pro snazší správu a ovládání konferencí si mohou uživatelé individuálně nastavit programovatelné klávesy.
Pro více informací prosím nahlédněte do originálního uživatelského manuálu *6863i IP Phone User Guide*.

PŘIZPŮSOBENÍ TELEFONU






Nastavení hlasitosti

Stisknutím kláves   v průběhu hovoru upravíte hlasitost audio zařízení (sluchátko, náhlavní souprava, reproduktor). Nastavení hlasitosti vyzvánění docílíte prostřednictvím stejných kláves, když je telefon v „zavěšeném“ stavu.

Volba vyzváněcí melodie






1. Stiskněte  a zvolte **Seznam možností > Předvolby > Tóny > Vyzváněcí tón**.
2. Prostřednictvím navigačních kláves   můžete procházet seznam melodií.
3. Volbu požadované melodie potvrďte stiskem klávesy  nebo 

Volba jazyka

1. Stiskněte  a zvolte **Seznam možností > Předvolby > Jazyk > Jazyk menu telefonu**
2. Prostřednictvím navigačních kláves   můžete procházet seznam dostupných jazyků.
3. Volbu požadovaného jazyka potvrďte stiskem klávesy  nebo 

OSTATNÍ FUNKCE



Použití výpisů volání

1. Pro přístup do seznamu volání, stiskněte  a potvrďte stisknutím 
2. Vstupte do podmenu **Seznam hovorů** a pomocí navigačních kláves   procházejte seznamy volání.
3. Pro okamžitou volbu čísla stiskněte 2x klávesu 



Uzamčení/odemčení přístroje

SIP terminál Mitel 6863i může být z důvodu ochrany před neoprávněným užitím uzamčen (u zamknutého telefonu lze volat pouze pohotovostní čísla definovaná administrátorem).





Uzamčení

1. Stiskněte klávesu  a zvolte **Zamknout telefon**. Na displeji se zobrazí dotaz, zda skutečně chcete přístroj uzamknout.
2. Stisknutím  **ANO** potvrdíte uzamčení. Na displeji se zobrazí hláška, že telefon byl uzamčen.

Odemčení

1. Stiskněte klávesu 
2. Zadejte Vaše heslo (je-li nastaveno administrátorem) a stiskněte  **VLOŽIT**

Změna uživatelského hesla

1. Stiskněte klávesu  a zvolte **Heslo**.
2. Zadejte vaše stávající heslo a stiskněte  **HOTOVO**
3. Zadejte vaše nové heslo a stiskněte  **HOTOVO**
4. Potvrďte změny opětovným zadáním nového hesla a stisknutím  **HOTOVO**. Na displeji se zobrazí hláška, že heslo bylo změněno.

Zobrazení IP adresy telefonu

Stiskněte klávesu  a zvolte **Stav telefonu > IP a MAC adresy**.